

MX-JS9000

ระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์ชั้นยอด คู่มือการใช้งาน

ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงขั้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register

SAMSUNG

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือด้านหลังเครื่อง)
ไม่มีชิ้นส่วนภายในที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ โปรดส่งเข้ารับบริการจากช่างผู้ชำนาญการ

ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตอย่าเปิดออก

ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เลี่ยงปลั๊กขามันด้านกว้าง
เข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น



สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง"
ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการ
การใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น

คำเตือน

- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1

เครื่องเล่นคอมแพคตส์จัดเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์
คลาส 1 การใช้ระบบควบคุม การปรับ หรือการดำเนินการ
การกระบวนกรใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจ
ส่งผลให้เกิดอันตรายจากรังสี สอดคล้องกับ 21CFR
1040.10 ยกเว้นข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ
เลเซอร์ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2007

อันตราย :

- รังสีจากเลเซอร์ที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น ขณะ
เปิดผลิตภัณฑ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสง
โดยตรง (FDA 21 CFR)

ข้อควรระวัง :

- รังสีจากเลเซอร์คลาส 3B ที่มองเห็นได้และมองไม่
เห็น ขณะเปิดผลิตภัณฑ์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
ลำแสง (IEC 60825-1)
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลเซอร์ การใช้ระบบควบคุม การปรับ
หรือการดำเนินการกระบวนกรใดๆ นอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในที่นี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากรังสี อย่า
เปิดฝาครอบและอย่าซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1





ข้อควรระวังเบื้องต้น

- โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณ สอดคล้องตามสติกเกอร์ระบุกระแสไฟที่อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวอนบนฐานรองรับ (เฟอร์นิเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่องอย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ (3 - 4 นิ้ว/7.5 - 10 ซม.)
- อย่าวางเครื่องบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่น ที่อาจเกิดความร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด ปิดบังช่องระบายอากาศอยู่
- อย่าวางสิ่งใดบนผลิตภัณฑ์
- ก่อนการเคลื่อนย้ายเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่ ดิสก์ว่างเปล่า
- เพื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟอย่าง สมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน
- ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟ ออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่าง ฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่น โดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและทำงาน ผิดปกติได้
- วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น และความร้อนสูง หรือ อุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีความ แรงสูง (เช่น ลำโพง)
- ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ
- ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ งานทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งาน ส่วนตัวเท่านั้น
- การควมแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรือดิสก์ ถูกจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขน ย้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างฤดูหนาว ก่อนที่จะใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัว ผลิตภัณฑ์จะมีอุณหภูมิปกติ
- แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมี ที่เป็น อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อย่างที่ แบตเตอรี่ในถังขยะ ในครัวเรือนทั่วไป

- วางลำโพงในระยะห่างที่เหมาะสมที่ข้างใดข้างหนึ่ง ของระบบเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงสเตอริโอที่ดี
- หันลำโพงไปยังพื้นที่ที่ใช้ในการรับฟังเสียง
- อุปกรณ์ต้องไม่สัมผัสกับน้ำ หรือทำน้ำกระเด็นใส่ไม่ว่ากรณีใดๆ และห้ามนำภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน วางไว้บนอุปกรณ์
- ปลั๊กสายไฟหลักใช้สำหรับการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และควรอยู่ในสถานะพร้อมทำงานทุกครั้ง
- ใช้ปลั๊กและช่องรับที่เชื่อมต่อสายเดินอย่างเหมาะสมเท่านั้น
 - สายดินที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้า ช็อตหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ (อุปกรณ์ คลาส 1 เท่านั้น)
- โปรดตรวจสอบระดับเสียงก่อนเล่น เพื่อไม่ให้เสียง ดังเกินไปจนรบกวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และหญิงตั้งครรภ์

การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์

- การถือแผ่นดิสก์
 - ลายนิ้วมือหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์ อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการเสกซึมได้ 
 - อย่าจับที่พื้นผิวของแผ่นดิสก์ด้านที่จะบันทึกข้อมูล
 - จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือปรากฏ บนพื้นผิวดิสก์
 - อย่าติดกระดาษหรือเทปกาบบนแผ่นดิสก์
- การทำความสะอาดแผ่นดิสก์
 - เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือฝุ่นเกาะบนดิสก์ ให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยา ทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ และเช็ดด้วยผ้านุ่ม 
 - ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ จาก ด้านในดิสก์ออกไปทางด้านนอกดิสก์
- การจัดเก็บดิสก์
 - อย่าให้ดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
 - เก็บดิสก์ในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเท
 - เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาดและวางดิสก์ใน แนวตั้ง



สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- 2 คำเตือน
- 3 ข้อควรระวังเบื้องต้น
- 3 การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์

การเริ่มต้นใช้งาน

- 6 คำอธิบาย
- 7 แผงด้านหลัง
- 8 รีโมทคอนโทรล
- 9 อุปกรณ์เสริม
- 9 การเชื่อมต่อลำโพง
- 9 ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายลำโพง

ฟังก์ชันต่างๆ

- 10 การใช้ Samsung Audio Remote App
 - 10 การติดตั้ง Samsung Audio Remote App
 - 10 การเข้าสู่แอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote
- 10 ฟังก์ชันการแสดงผล
 - 10 การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล
 - 10 ฟังก์ชัน DEMO
- 11 การเล่น CD
 - 11 การโหลดคอมแพคดิสก์
 - 11 การเล่นแผ่น CD/MP3/CD-R
 - 11 การเลือกแทร็ค
 - 12 การค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงบน CD
 - 12 การเล่นซ้ำหนึ่งแทร็คหรือทุกแทร็คบนแผ่น CD

การเล่นจากอุปกรณ์ USB

- 12 การเล่นอุปกรณ์ USB
- 12 การเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ USB
- 13 การเล่นซ้ำ
- 13 การใช้การค้นหาความเร็วสูง
- 13 การลบไฟล์
- 13 ในการเลื่อนไปยังไฟล์เดอเร็ตไป/ก่อนหน้าและไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้า
- 14 การถอดอุปกรณ์ USB อย่างปลอดภัย
- 14 อ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB
- 14 การค้นหาแทร็คอย่างรวดเร็ว
- 14 การใช้ฟังก์ชัน MY LIST
- 15 การดูหรือแก้ไขแทร็คในรายการส่วนตัว

Bluetooth

- 15 Bluetooth คืออะไร
- 16 การเชื่อมต่อระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ Bluetooth
- 17 การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์
- 17 การตัดการเชื่อมต่อระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ Bluetooth
- 17 การใช้การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth

TV SoundConnect

- 18 กับทีวีซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ SoundConnect
- 18 การตัดการเชื่อมต่อทีวีจาก Hi-Fi Component
- 18 การตัดการเชื่อมต่อ Hi-Fi Component จากทีวี

การใช้ My Karaoke

- 19 ฟังก์ชันการเปลี่ยนอัตโนมัติ
- 19 การฟังวิทยุ
- 19 การจัดเก็บสถานที่ที่คุณต้องการ
- 20 การเลือกสถานที่ที่จัดเก็บไว้


20	ฟังก์ชันตั้งเวลา
20	การตั้งนาฬิกา
20	การตั้งเวลา
22	การยกเลิกการตั้งเวลา
22	การตั้งค่าการพักเครื่อง
22	ฟังก์ชันการบันทึก
22	การบันทึกชั้นพื้นฐาน
24	ความเร็วในการบันทึก
24	เอฟเฟกต์เสียงพิเศษ
24	การเลือกโหมด PRESET EQ
24	การเลือกโหมด USER EQ
25	ฟังก์ชัน FOOTBALL MODE
25	ฟังก์ชัน GIGA PARTY
25	ฟังก์ชัน BEAT WAVING
25	ฟังก์ชัน DJ BEAT
26	ฟังก์ชัน +PANNING
26	ฟังก์ชัน NON-STOP MUSIC RELAY
26	ฟังก์ชัน TEMPO
27	ฟังก์ชัน BOOTING SOUND
27	ฟังก์ชัน PARTY BEAT
27	อัปเดตซอฟต์แวร์
28	ความสามารถใช้งานร่วมกันของดิสก์และรูปแบบ
28	รูปแบบเสียงที่สนับสนุน

ภาคผนวก

29	การแก้ไขปัญหา
30	ข้อมูลจำเพาะ

การเริ่มต้นใช้งาน


คำอธิบาย

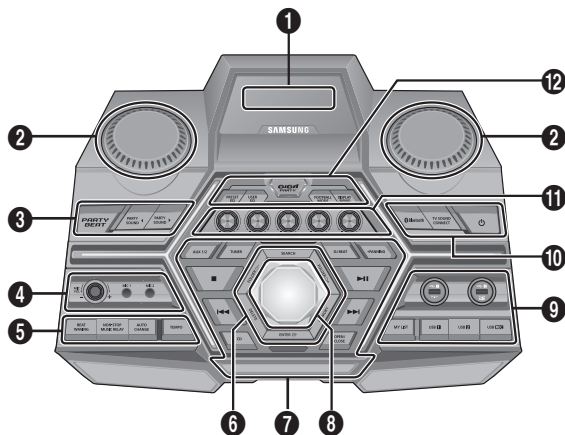

1	แผงหน้าจอ
2	ปุ่ม PARTY BEAT
3	ปุ่ม PARTY SOUND ◀ / ▶
4	ปุ่ม PARTY BEAT
5	ช่องเสียบ MIC 1/2
6	ปุ่มหมุน MIC VOL
7	ปุ่ม TEMPO
8	ปุ่ม AUTO CHANGE
9	ปุ่ม NON-STOP MUSIC RELAY
10	ปุ่ม BEAT WAVING
11	ปุ่ม SEARCH
12	ปุ่ม FOLDER -/+
13	ปุ่ม MEMORY
14	ปุ่ม DELETE
15	ปุ่ม ENTER
16	ปุ่มแหล่งสัญญาณ AUX 1/2
17	ปุ่มแหล่งสัญญาณ TUNER
18	ปุ่ม DJ BEAT สำหรับเอฟเฟกต์เสียง DJ
19	ปุ่ม +PANNING สำหรับเอฟเฟกต์เสียง DJ
20	เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
21	ถาดวางแผ่นดิสก์
22	ปุ่มค้นหาย้อนหลัง/ข้าม

23	ปุ่มหยุด
24	ปุ่มแหล่งสัญญาณ CD
25	ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
26	ปุ่มค้นหาไปข้างหน้า/ข้าม
27	ปุ่ม OPEN/CLOSE สำหรับแผ่นดิสก์
28	ปุ่มหมุน VOLUME/SEARCH
29	ปุ่ม MY LIST
30	ปุ่มแหล่งสัญญาณ USB 1/2
31	ปุ่ม USB REC
32	ช่องเสียบ USB 1 สำหรับการเล่นเท่านั้น
33	ช่องเสียบ USB 2 สำหรับการเล่นและการบันทึก USB
34	ปุ่มแหล่งสัญญาณ Bluetooth
35	ปุ่มแหล่งสัญญาณ TV SOUNDCONNECT
36	ปุ่ม POWER
37	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
38	ปุ่มหมุนอีควอไลเซอร์สำหรับการปรับคลื่นความถี่ EQ 5 คลื่น ได้แก่ 80Hz / 200Hz / 800Hz / 2kHz / 8kHz
39	ปุ่ม PRESET EQ
40	ปุ่ม USER EQ
41	ปุ่ม GIGA PARTY
42	ปุ่ม FOOTBALL MODE
43	ปุ่ม DISPLAY/DEMO


แผงด้านหลัง

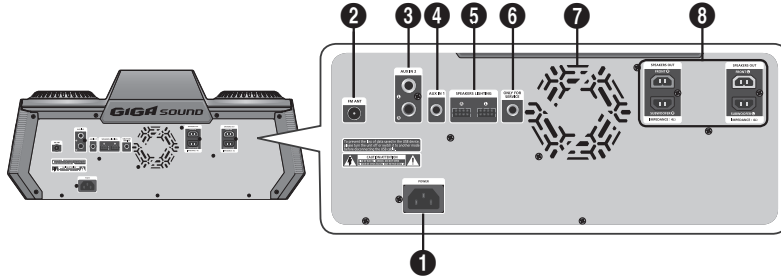

1 POWER <ul style="list-style-type: none"> • เสียบสายไฟที่ให้มาเท่านั้น 	5 ช่องเสียบ LED สำหรับ Beat Waving ของลำโพง
ช่องเสียบสายอากาศ FM <ol style="list-style-type: none"> 1. เชื่อมต่อสายอากาศ FM กับช่องเสียบขั้วต่อสายอากาศ FM 2. ค่อยๆ เลื่อนสายอากาศจนกระทั่งคุณพบตำแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด แล้วยึดสายอากาศติดกับผนังหรือพื้นผิวที่แข็งแรงอื่นๆ 	ONLY FOR SERVICE <ul style="list-style-type: none"> • ช่องเสียบนี้สำหรับการทดสอบเท่านั้น โปรดอย่าใช้
ช่องเสียบ AUX IN 2 <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้สายออดิโอ (ไม่มีให้) เชื่อมต่อ AUX IN 2 บนตัวเครื่องกับช่องสัญญาณ สัญญาณเสียงออก บนอุปกรณ์สัญญาณออกกะโหลกภายนอก • เชื่อมต่อให้สัที่ขั้วต่อตรงกัน • หากอุปกรณ์สัญญาณออกกะโหลกภายนอกมีช่องเสียบสัญญาณเสียงออกเพียงช่องเดียว ให้เชื่อมต่อที่ด้านซ้ายหรือขวา • กดปุ่ม AUX 1/2 เพื่อเลือก AUX 2 • หากเครื่องอยู่ในโหมด AUX เป็นเวลานานกว่าแปดชั่วโมงและไม่มีการกดปุ่มบนแผงด้านหน้าหรือรีโมท ระบายจะปิด 	พัฒนาขยายอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • พัฒมทำงานขณะที่เปิดเครื่อง หากคุณตั้งเสียงที่ระดับต่ำสุด พัฒมจะไม่ทำงาน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างทุกด้านจากพัฒมอย่างน้อย 6 นิ้ว (15 ซม.) ขณะติดตั้งตัวเครื่อง
ช่องเสียบ AUX IN 1 <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3 • เชื่อมต่อ AUX IN 1 บนแผงด้านหลังของตัวเครื่องกับช่องสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3 • กดปุ่ม AUX 1/2 เพื่อเลือก AUX1 	ช่องเสียบลำโพง 2.2 ช่องสัญญาณ <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ถูกต้อง เมื่อคุณเชื่อมต่อลำโพง ให้จับคู่สปีล็กของลำโพงกับสีของช่องเสียบลำโพง โปรดดูด้านล่าง • ช่องสัญญาณซ้าย (ป้าย L, สีขาว/สีม่วง) • ช่องสัญญาณขวา (ป้าย R, สีแดง/สีม่วง) • อย่าพยายามดันขั้วต่อ SUBWOOFER สีม่วงเข้าไปในช่องเสียบลำโพงสีขาวหรือสีแดง โดยใช้แรงมากเกินไป


การเริ่มต้นใช้งาน

รีโมทคอนโทรล

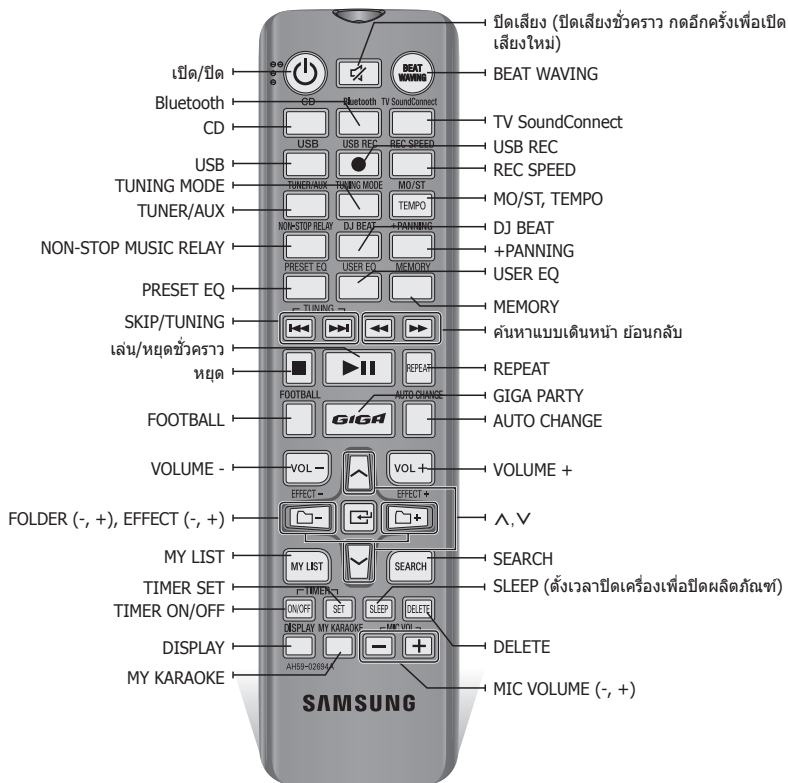

การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

- ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลโดยให้หัวในช่องใส่แบตเตอรี่ตรงกันตามภาพประกอบ : (+) กับ (+) และ (-) กับ (-)
- อย่ากำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผา
- อย่าทำให้เกิดการลัดวงจร ถอดชิ้นส่วนออก หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัด
- อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดเดิมหรือชนิดที่คุณสมบัติเทียบเท่ากัน
- รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างที่เป็นเส้นตรงประมาณ 23 ฟุต (7 เมตร) จากเครื่อง

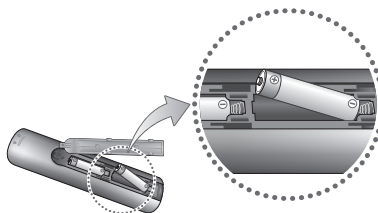

อุปกรณ์เสริม

ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง

	
คู่มือการใช้งาน	รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่
	
สายไฟ	สายอากาศ FM


- ภาพและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากภาพลักษณะของผลิตภัณฑ์จริง

การเชื่อมต่อลำโพง

การตั้งค่าลำโพงที่แนะนำ

! ข้อสำคัญ !

- ผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่เหมาะสม หากเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือการกระแทกจากภายนอก หรือหากไม่ได้ติดตั้งลำโพงตามที่แนะนำ
- อย่ายึดสายลำโพงหิ้งวางของหนักกับสายลำโพง

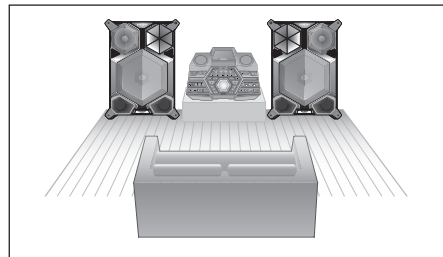

ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายลำโพง

- เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องและลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแยกสายเคเบิลลำโพงทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ออกแล้ว

ฟังก์ชันต่างๆ

การใช้ Samsung Audio Remote App

การติดตั้ง Samsung Audio Remote App

เพื่อความควบคุมเครื่องด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและแอปพลิเคชัน **Samsung Audio Remote** ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Samsung Audio Remote** โดยการเข้าสู่แอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play store

| หมายเหตุ |

- ฟังก์ชัน APP จะสนับสนุนอุปกรณ์มือถือ Android ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android OS 3.0 หรือสูงกว่าเท่านั้น

ค้นหา :
Samsung Audio Remote



การเข้าสู่แอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน **Samsung Audio Remote** แล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน



ฟังก์ชันการแสดงผล

คุณสามารถดูฟังก์ชันทั้งหมดที่พร้อมใช้งานบนจอแสดงผล ปรับความสว่างของจอแสดงผล และตั้งค่าปิดหรือเปิดจอแสดงผล/LED

การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล

กดปุ่ม **DISPLAY/DEMO** บนตัวเครื่อง

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

- ปกติแล้วหน้าจอจะมีมืดโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรลนาน 5 นาที และจะเปิดอีกครั้งหลังจากมีการใช้งานปุ่ม/รีโมทโปรดทราบว่าสัญญาณเข้าเสียงเพอร์คัสชันจะไม่ทำให้น้ำจอกกลับมาทำงานอีกครั้ง

- ตั้งค่าฟังก์ชันหรือแสงเป็น เปิด เพื่อหรือแสงหน้าจอไว้

- **ฟังก์ชันหรือแสง**
ฟังก์ชันหรือแสงถูกเลือกและจอแสดงผลผลมิดลง
- **LED OFF**
ไฟ LED บนจอแสดงผลผลด้านหน้า และไฟ LED ของลำโพงจะปิดเมื่อฟังก์ชันหรือแสงทำงาน
- **เปิดนาฬิกา**
นาฬิกาที่คุณตั้งจะปรากฏขึ้น
- **เปิดจอแสดงผล/LED ON**
จอแสดงผลผลและไฟ LED ทั้งหมดจะเปิด

ฟังก์ชัน DEMO

กดปุ่ม **DISPLAY/DEMO** นาน 5 วินาทีเพื่อเริ่มใช้งานโหมดสาธิต

เมื่อคุณกดปุ่ม **DISPLAY/DEMO** ขณะที่แสดงการสาธิต ฟังก์ชันจะทำงานดังนี้:

DIMMER → LED Off (เครื่อง/ลำโพง) → --:--
[การแสดงผลเวลา] → **LED On** (เครื่อง/ลำโพง)

การยกเลิกโหมด Demo

- กด **DISPLAY/DEMO** อีกครั้งนาน 5 วินาที โหมดสาธิตจะถูกยกเลิกและผลิตภัณฑ์จะปิด
- กด **CD, Bluetooth, TUNER, AUX1/2, TV SOUNDCONNECT** หรือปุ่ม **USB1, USB2** โหมดสาธิตจะถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นโหมดที่คุณเลือก

| หมายเหตุ |

- เมื่อเปิดฟังก์ชันการสาธิต จะมีเพียงปุ่ม **เปิดปิด** (⏻), **VOL**, **ปิดเสียง** และปุ่มที่กล่าวถึงด้านบนเท่านั้นที่ทำงาน
- เครื่องจะปิดเสียงเพลง DEMO โดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที ข้อความยังคงปรากฏบนแผงด้านหน้าหลังจากการเล่น
- แทร็คของเพลง DEMO มีสองแทร็ค คุณสามารถสลับระหว่างแทร็คได้โดยใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ ขณะเล่น



การเล่น CD

การโหลดคอมแพคดิสก์

คุณสามารถเล่นคอมแพคดิสก์ขนาดมาตรฐานได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

- กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** ค่อยๆ วางแผ่นดิสก์ลงบนถาดวางแผ่นดิสก์โดยหงายด้านที่มีข้อความสกรีนขึ้น
หลังจากวางแผ่นดิสก์แล้ว กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์
 - คุณสามารถโหลดหรือไม่โหลดคอมแพคดิสก์ก็ได้ เมื่อเลือกฟังก์ชันวิทยุ USB หรือแหล่งสัญญาณเสริม เมื่อคุณกดปุ่ม **OPEN/CLOSE** ฟังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นโหมด CD
 - หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ บนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรลนานกว่า 3 นาทีเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดหยุดทำงาน
 - หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ บนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรลนานกว่า 25 นาทีเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดหยุด เครื่องจะปิด

การเล่นแผ่น CD/MP3/CD-R

| ข้อสำคัญ |

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้เล่นแผ่นเพลงประเภทต่อไปนี้: CD-ROM, CD-R, CD-RW
- กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** และวางแผ่นดิสก์ลงบนถาดวางแผ่นดิสก์โดยหงายด้านที่มีข้อความสกรีนขึ้น
 - หลังจากวางแผ่นดิสก์แล้ว กดปุ่ม **OPEN/CLOSE** เพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์
 - สำหรับไฟล์ MP3/WMA เครื่องอาจใช้เวลาหลายนาที่ในการสแกนหาแทร็คในแผ่นดิสก์จนเสร็จสิ้น
 - หากคุณเล่นไฟล์ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเพลงจะปรากฏบนหน้าจอ (ชื่อในภาษาอื่นๆ อาจไม่แสดง)
 - แทร็คที่มีชื่อภาษาอังกฤษและอักขระพิเศษ (@, \$, *, ฯลฯ) จะไม่แสดง

<แสดงการเล่น CD>

ตัวระบุแทร็ค — CD Tr 01
P 00:00:37 — ตัวระบุเวลาในการเล่น

- การปรับระดับเสียง:
 - เปิดตัวควบคุม **VOLUME** บนตัวเครื่อง
 - กดปุ่ม **VOL+** หรือ **VOL-** บนรีโมทคอนโทรล สามารถปรับระดับเสียงได้ 51 ระดับ (ระดับเสียงต่ำสุด, Vol 1 ~ Vol 49 และระดับเสียงสูงสุด)
- การหยุดเล่นชั่วคราว
ตัวเครื่อง/รีโมทคอนโทรล
ในการหยุดการเล่นชั่วคราว กดปุ่ม **⏸**
กดปุ่ม **▶** เพื่อเล่นดิสก์ต่อ
- ในการหยุดการเล่น กดปุ่ม **⏹**

|หมายเหตุ|

- หากไม่ได้ใส่ CD ในถาดวางแผ่นดิสก์ เครื่องจะแสดงข้อความ **"NO DISC"**
- คุณภาพการเล่น MP3/WMA-CD อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแผ่นดิสก์หรือสภาพเครื่องบันทึกที่ใช้สร้างแผ่นดิสก์
- หากมีไฟล์หลายประเภทหรือมีไฟล์เดอร์ที่ไม่จำเป็นอยู่บนแผ่นดิสก์เดียวกัน คุณอาจพบปัญหาในการเล่น
- ค่อยๆ ใส่แผ่น CD ลงในช่องใส่ดิสก์ และไม่ใช่แรงมากเกินไป
 - อย่ากระชากหรือวางของหนักทับบนเครื่อง
 - อย่าใส่แผ่น CD ที่มีรูปทรงไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะ เช่น แผ่น CD ที่มีรูปทรงเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยม มิฉะนั้น เครื่องอาจชำรุดได้
 - การดูแลรักษาคอมแพคดิสก์จำเป็นต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

การเลือกแทร็ค

คุณสามารถเลือกแทร็คที่ต้องการขณะที่กำลังเล่นดิสก์อยู่




ฟังก์ชันต่างๆ

การเล่นแทร็คปัจจุบัน

กดปุ่ม  นาน 3 วินาทีหลังจากเริ่มเล่นแทร็คปัจจุบัน

การเล่นแทร็คก่อนหน้า

กดปุ่ม  สองครั้งหลังจากเริ่มเล่นแทร็คปัจจุบัน 3 วินาทีขึ้นไป

การเล่นแทร็คถัดไป


กดปุ่ม 

การเล่นแทร็คที่ต้องการ

กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนไปที่แทร็คที่ต้องการ

การค้นหาลำดับส่วนหนึ่งของเพลงบน CD

ขณะฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ คุณสมารถค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงได้อย่างรวดเร็วในแทร็คหนึ่ง

ค้นหาไปข้างหน้า..... 

ค้นหาย้อนหลัง..... 

คุณยังสามารถกดปุ่ม   บนเครื่องค้างไว้เพื่อสแกนแทร็คโดยอัตโนมัติ

การเล่นซ้ำหนึ่งแทร็คหรือทุกแทร็คบนแผ่น CD

คุณสามารถเล่นซ้ำแผ่น CD หรือเล่นซ้ำแทร็คบนแผ่น CD

1. กดปุ่ม **REPEAT** บนรีโมทคอนโทรลแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

MP3/WMA : OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

CD : OFF → TRACK → ALL → RANDOM


2. เมื่อคุณต้องการหยุดใช้ฟังก์ชันเล่นซ้ำ ให้กดปุ่ม **REPEAT** จนกระทั่งปรากฏข้อความว่า **"OFF"**
 - **OFF** : ยกเลิกการเล่นซ้ำ
 - **TRACK** : เล่นซ้ำแทร็คที่เลือกไว้

- **DIR (DIRECTORY)** : เล่นซ้ำแทร็คทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
- **ALL** : เล่นซ้ำทั้งแผ่น
- **RANDOM** : เล่นแทร็คในลำดับแบบสุ่ม



การเล่นจากอุปกรณ์ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลภายนอก เช่น หน่วยความจำแฟลช USB หรือ HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ภายนอก กับตัวเครื่อง คุณสามารถเล่นไฟล์ในรูปแบบ MP3/WMA

การเล่นอุปกรณ์ USB

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ภายนอกเข้ากับตัวเครื่องของคุณ
2. เลือกโหมด USB โดยการกดปุ่ม **USB1, USB2** บนตัวเครื่อง หรือปุ่ม **USB** บนรีโมทคอนโทรล
3. ไฟล์แรกของไดเรกทอรีแรกจะเล่นโดยอัตโนมัติ
4. ในการหยุดเล่นกดปุ่ม  เพื่อหยุดการเล่น






| ข้อสำคัญ |

-  อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ USB กับพอร์ต USB ของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหาย
-  สามารถเล่นได้สูงสุด 999 ไฟล์ต่ออุปกรณ์ USB หนึ่งเครื่อง

การเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ USB

คุณสามารถเลือกไฟล์ MP3 ระหว่างการเล่น

| หมายเหตุ |

-  หากคุณต้องการเลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม   สั้นๆ
 - การกระทำนี้จะทำให้คุณสามารถเลื่อนไปที่ไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้าภายในไดเรกทอรีนั้น
 - หากคุณกดปุ่ม   โดยมีจำนวนครั้งมากกว่าจำนวนไฟล์ในไดเรกทอรี จะเป็นการข้ามไปยังไดเรกทอรีถัดไป



การเล่นซ้ำ

1. กดปุ่ม **REPEAT** บนรีโมทคอนโทรลแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. เมื่อคุณต้องการหยุดใช้ฟังก์ชันเล่นซ้ำ ให้กดปุ่ม **REPEAT** จนกระทั่งปรากฏข้อความว่า "OFF"
 - **OFF** : ยกเลิกการเล่นซ้ำ
 - **TRACK** : เล่นซ้ำไฟล์ที่เลือกไว้
 - **DIR (DIRECTORY)** : เล่นซ้ำไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
 - **ALL** : เล่นซ้ำไฟล์ทั้งหมด
 - **RANDOM** : เล่นไฟล์ในลำดับแบบสุ่ม

|หมายเหตุ|

- 🔗 สำหรับการเล่นแบบสุ่ม: หากไฟล์ที่คุณต้องการเล่นอยู่ในโฟลเดอร์ ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวจะเล่นในลำดับแบบสุ่ม หากไฟล์ที่คุณเลือกอยู่ในโฟลเดอร์ราก ไฟล์ทั้งหมดบนอุปกรณ์จะเล่นในลำดับแบบสุ่ม

การใช้การค้นหาคความเร็วสูง

คุณสามารถค้นหาส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในระหว่างที่เครื่องเล่นอยู่

กดปุ่ม **⏮**, **⏭**

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม **⏮**, **⏭** คุณจะเลื่อนไปข้างหน้า/ย้อนกลับในส่วนต่างๆ อย่างรวดเร็ว

|ข้อสำคัญ|

- 🔗 ผลลัพธ์จะจะไม่ส่งสัญญาณเสียงออกระหว่างการค้นหาความเร็วสูง
- 🔗 คุณยังสามารถกดปุ่ม หรือ **⏮** หรือ **⏭** บนเครื่องค้างไว้เพื่อสแกนแทร็คโดยอัตโนมัติ

การลบไฟล์

คุณสามารถลบไฟล์จากอุปกรณ์ USB ของคุณ

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
2. กดปุ่ม **DELETE** บนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล ข้อความ "DELETE YES/NO" จะแสดงขึ้น
3. ใช้ ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่องหรือปุ่ม **△/▽** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก YES/NO
4. โปรดเลือก "DELETE YES" และกดปุ่ม **🔑** ข้อความ "DELETE END" จะปรากฏและทำการลบจะเสร็จสมบูรณ์

ในการเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ถัดไป/ ก่อนหน้า และไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้า

ใช้ปุ่ม **SEARCH** และ **FOLDER-**, + บนรีโมทคอนโทรลหรือบนตัวเครื่อง เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์และโฟลเดอร์ถัดไป/ก่อนหน้า

1. กดปุ่ม **SEARCH** เพื่อแสดงแทร็คปัจจุบันและแทร็คถัดไปบนแผง
2. ในการเรียกดู กดปุ่ม **FOLDER-**, + บนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรลหนึ่งครั้ง และโฟลเดอร์ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น กดอีกครั้งเพื่อเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ถัดไป
3. กดปุ่ม **🔑** เมื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการปรากฏขึ้น จากนั้นระบบจะเลื่อนไปยังแทร็คแรกในโฟลเดอร์ที่เลือก หากไม่พบการป้อนนาน 3 วินาทีหลังจากที่โฟลเดอร์ปรากฏขึ้น ระบบจะเลื่อนไปยังแทร็คแรกในโฟลเดอร์
4. การค้นหาไฟล์ยังคงเป็นเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ที่ขั้นตอนที่ 1 ใช้ ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่องหรือปุ่ม **△/▽** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
5. หลังจากเลือกโฟลเดอร์ในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ใช้การปรับ ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่อง หรือกดปุ่ม **△/▽** บนรีโมทคอนโทรลภายใน 3 วินาทีเพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการจากโฟลเดอร์ที่เลือก


|หมายเหตุ|

- 🔗 เมื่อไฟล์เสียงถูกจัดเก็บในไดเรกทอรีรากแทนที่จะจัดเก็บในโฟลเดอร์ กดปุ่ม **FOLDER-**,+ เพื่อไปที่แทร็คแรก



ฟังก์ชันต่างๆ

การถอดอุปกรณ์ USB อย่างปลอดภัย

1. กดปุ่ม  สองครั้ง ขณะที่ USB กำลังเล่นอยู่ หรือกดปุ่ม  หนึ่งครั้ง เมื่อหยุดการเล่นแล้ว
2. เมื่อข้อความ **"REMOVE"** ปรากฏบนจอแสดงผล ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออก

อ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB


- อุปกรณ์ USB บางเครื่องอาจทำงานไม่เหมาะสมกับเครื่องนี้
- เครื่องนี้สนับสนุน HDD ภายนอกที่ถูกฟอร์แมตใน ระบบไฟล์ FAT เท่านั้น
- HDD ควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก มิฉะนั้น USB 2.0 HDD จะไม่ทำงาน
- หากอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ภายนอกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายเครื่อง จะสามารถเล่นได้เพียงไฟล์เพลงใน HDD แรกเท่านั้น
- หากอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ที่มีหลายพาร์ติชัน จะมีเพียงพาร์ติชันแรกที่สนับสนุนระบบไฟล์เท่านั้นที่เครื่องจะจดจำได้
- ไม่สนับสนุนไฟล์ที่มี DRM เนื่องจาก Digital Right Management(DRM) จำกัดการเข้าถึงไฟล์ DRM ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ไฟล์ได้รับการปกป้องจากการละเมิด
- แม้ว่านามสกุลไฟล์จะเป็น .mp3 ก็ตาม ไฟล์จะไม่สามารถเล่นได้ หากอยู่ในรูปแบบ MPEG layer 1 หรือ 2
- อย่าใช้ฮับ USB ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ชื่อไฟล์เสียงจะปรากฏบนจอแสดงผลของผลิตภัณฑ์เพียง 15 อักขระแรกเท่านั้น
- สนับสนุน HDD ที่ถอดออกได้และมีขนาดต่ำกว่า 160 GB HDD ที่ถอดออกได้และมีขนาด 160 GB ขึ้นไปอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
- อาจใช้เวลาหลายนาที่ในการอ่านไฟล์ในอุปกรณ์ USB บางเครื่อง
- อุปกรณ์ USB บางเครื่อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง USB HDD) อาจทำให้เกิดการหน่วงขณะเลือกจากแทร็คหนึ่งไปยังอีกแทร็ค

- สำหรับอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลที่สนับสนุนเฉพาะ USB VER1.1 เท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจเข้าถึงไฟล์ได้ช้า หรืออาจไม่สามารถอ่านคุณสมบัติของไฟล์ได้
- กระแสไฟสูงสุดที่พอร์ต USB แต่ละพอร์ตสามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อคือ 0.5A (ตาม DC 5V)
- หากไม่มีการเชื่อมต่อ USB หรืออยู่ในโหมด หยุด นานกว่า 25 นาที ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
- อาจไม่สนับสนุนอุปกรณ์ USB, กล้องดิจิทัล, เครื่องอ่านการ์ด USB, iPod, iPhone และสมาร์ทโฟนบางเครื่อง

การค้นหาแทร็คอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเลือกแทร็คโดยตรงโดยไม่ต้องกดปุ่ม  

CD-DA/MP3-CD/USB

1. กดปุ่ม **SEARCH**
หลังจากกดปุ่ม **SEARCH** หมุน ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่องไปทางซ้าย หรือขวาเพื่อเลือกแทร็คที่ต้องการ
2. กดปุ่ม  เมื่อแทร็คที่ต้องการปรากฏขึ้น จากนั้นระบบจะเลื่อนไปยังแทร็คที่เลือก หากตรวจไม่พบการป้อนนาน 3 วินาที ระบบจะเลื่อนไปยังแทร็คที่เลือก
 - คุณสามารถเลื่อนไปที่แทร็คที่เลือกได้โดยตรง
3. เมื่อการค้นหาเสร็จสิ้น แทร็คจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

การใช้ฟังก์ชัน MY LIST

คุณสามารถตั้งโปรแกรมลำดับการเล่นได้สูงสุด 99 แทร็คตามที่ต้องการ

1. กดปุ่ม **MY LIST** เพื่อแสดงข้อความต่อไปนี้:

LIST 01-----

(01= หมายเลขรายการ, ---= หมายเลขแทร็ค)



2. ใช้ ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่อง หรือปุ่ม \wedge/V บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการ
3. กดปุ่ม เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ ข้อมูลที่เลือกจะถูกจัดเก็บและ LIST 02--- จะปรากฏขึ้น
4. หากต้องการเลือกแทร็คอื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน
5. กดปุ่ม หรือ **MY LIST** เพื่อเล่นแทร็คในรายการของวัน
6. กดปุ่ม **MY LIST** นาน 5 วินาทีเพื่อแสดงข้อความ "MY LIST ON/OFF" ใช้ ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่องหรือปุ่ม \wedge/V บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก **ON** หรือ **OFF** และกดปุ่ม เพื่อดังคำ
 - การเลือกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการป้อนนาน 5 วินาที แม้เมื่อตั้งค่ารายการส่วนตัวเป็นปิด รายการที่บันทึกไว้จะยังคงอยู่
 - หากคุณนำแผ่นดิสก์ออก รายการ CD จะถูกลบ หากคุณเปิดผลัดกันรายการ CD/USB จะถูกลบ
 - หากUSB ถูกตัดการเชื่อมต่อขณะใช้งาน รายการ USB จะถูกลบ

|หมายเหตุ|

- รายการส่วนตัวใน CD/USB จะหยุด หากคุณพยายามสลับไปยังโหมดอื่น
- ปุ่ม **USB REC** และ **DELETE, SEARCH** จะไม่ทำงานในโหมด รายการส่วนตัว หากคุณกดปุ่มเหล่านั้นในโหมด รายการส่วนตัว ข้อความ "**MY LIST PLAY**" จะปรากฏขึ้นมาแทน
- หากการเล่นไฟล์ในรายการส่วนตัวไม่ใช่รูปแบบที่ได้รับการสนับสนุน การเล่นจะข้ามไปยังไฟล์ถัดไปโดยอัตโนมัติ
- เมื่อบันทึกหรือคัดลอกเสร็จสมบูรณ์ รายการของวันใน USB 2 จะถูกยกเลิก

การดูหรือแก้ไขแทร็คในรายการส่วนตัว

คุณสามารถดูและแก้ไขรายการแทร็คที่ตั้งโปรแกรม

1. กดปุ่ม **MY LIST** หนึ่งครั้งและปุ่ม **FOLDER-, +** เพื่อแสดงข้อความด้านล่าง:

SAVED 01 002

(01= หมายเลขรายการ, 002= หมายเลขแทร็ค)

2. กดปุ่ม ซ้ำๆ จนกระทั่งแทร็คที่ต้องการปรากฏ
3. ใช้ ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนเครื่องหลักหรือปุ่ม \wedge/V บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกแทร็คอื่น
4. กดปุ่ม เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
5. หากต้องการเล่นแทร็คในรายการของวัน กดปุ่ม
6. หากคุณกดปุ่ม **DELETE** ขณะที่แสดงแทร็คที่บันทึกไว้ ข้อความ "**REMOVE YES/NO**" จะปรากฏขึ้น ใช้ปุ่ม \wedge/V บนรีโมทเพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม เพื่อลบแทร็คออกจากรายการแทร็คในรายการของวัน
 - การเลือกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการป้อนนาน 5 วินาที

การเล่นซ้ำ

1. กดปุ่ม **REPEAT** ปุ่มแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
OFF → TRACK → ALL

Bluetooth

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อเพลิดเพลินกับเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

Bluetooth คืออะไร

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น



ฟังก์ชันต่างๆ

- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำงานผิดปกติ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อ:
 - ส่วนหนึ่งส่วนของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์
 - เกิดการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทิชันในสำนักงาน
 - อุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
- จับระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะที่คุณทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กัน
- ยิ่งระบบมีรีโมทคอนโทรลอยู่ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิ่งต่ำลง ยิ่งระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิ่งต่ำลง
- ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจทำงานไม่เหมาะสม
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth และ Hi-Fi Component อยู่ใกล้กันเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติหากอุปกรณ์ Bluetooth อยู่นอกช่วงนี้ แม้จะอยู่ในช่วงการใช้งาน คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน

การเชื่อมต่อระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์กับอุปกรณ์ Bluetooth

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth ได้หรือไม่

1. กดปุ่ม **Bluetooth** ของระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์เพื่อแสดงข้อความ **BLUETOOTH**
 - คุณจะเห็นข้อความ โปรโตร คิวหนึ่ง จากนั้นข้อความ **READY** จะปรากฏบนจอแสดงผลด้านหน้าของ Hi-Fi Component

2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือก "[Samsung] HI-FI XXXXXX J-Series" จากรายการ
 - เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว หน้าจอจะปรากฏข้อความ **Device name → CONNECTED → BLUETOOTH** บนจอแสดงผลด้านหน้า
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth สัมผัสในการจับคู่กับคอมพิวเตอร์ ให้ลบข้อความ "[Samsung] HI-FI XXXXXX J-Series" ก่อนหน้าที่อุปกรณ์ Bluetooth ค้นพบและค้นหาคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
4. คุณสามารถฟังเพลงที่เล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อบนระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์
 - ในโหมด **Bluetooth** ฟังก์ชัน เล่น/หยุด/ถัดไป/กลับ ของเครื่องบางรุ่นอาจไม่พร้อมใช้งาน

|หมายเหตุ|

- ❗ ผลลัพธ์ที่สนับสนุนข้อมูล SBC ระดับปานกลาง (สูงสุด 237kbps@48kHz) เท่านั้น และไม่สนับสนุนข้อมูล SBCระดับสูง (328kbps@44.1kHz)
- ❗ ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP
- ❗ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนฟังก์ชัน A2DP (AV) เท่านั้น
- ❗ คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน HF (แฮนด์ฟรี)
- ❗ สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น
- ❗ หลังจากปิดระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์และยกเลิกการจับคู่แล้ว การจับคู่จะไม่ถูกเรียกคืนอัตโนมัติอัตโนมัติ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง
- ❗ อาจไม่สามารถดำเนินการค้นหาหรือการเชื่อมต่อด้วยระบบไฮ-ไฟคอมโพเนนต์ได้อย่างเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้



- หากมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆ ระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่มีอยู่ หรือทำงานผิดปกติ
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ส ในช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน

การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์

คุณสามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ

- ระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความ **DISCONNECTED → READY** บนจอแสดงผลด้านหน้า

การตัดการเชื่อมต่อระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ Bluetooth

กดปุ่มโหมดอื่นบนแผงด้านหน้าของ Hi-Fi Component เพื่อสลับจากโหมด Bluetooth เป็นโหมดอื่นหรือปิดการทำงานของระบบ Hi-Fi Component อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อปัจจุบันจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

| หมายเหตุ |

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อจะรอการตอบสนองจากระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์ชั่วคราวหนึ่งก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อ (เวลาในการตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth)
- ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะขาดหายไป หากระยะห่างระหว่างระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจำกัด (10 เมตร)

- หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสู่ช่วงที่ใช้งานได้ จะมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อได้อีกครั้งหลังตัดการเชื่อมต่อ คุณสามารถรีเซ็ตเพื่อเรียกคืนการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth
- ระบบไฮ-ไฟคอมพิวเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังอยู่ในสถานะ พร้อม นาน 25 นาที
- เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับระบบ Hi-Fi Component ระบบจะสลับไปที่โหมด Bluetooth โดยอัตโนมัติ หากอยู่ในโหมดอื่นก่อนหน้านี้

การใช้การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth

เมื่อผลิตภัณฑ์ปิด คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณกับผลิตภัณฑ์ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อเปิดเครื่อง

1. กดปุ่ม **Bluetooth** บนรีโมทคองโทรลเลอร์เพื่อเปิดฟังก์ชัน Bluetooth การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth ข้อความข้อความ **Bluetooth Power On** จะปรากฏบนจอแสดงผล
2. เมื่อผลิตภัณฑ์ปิด เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณกับผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Bluetooth (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth โปรดดูคู่มืออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ) อุปกรณ์ Bluetooth ต้องจับคู่กับ Hi-Fi Component ก่อน
3. เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติในโหมด Bluetooth
 - เลือกเพลงที่ต้องการเพื่อเล่นจากอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ

| หมายเหตุ |

- กดปุ่ม **Bluetooth** บนรีโมทคองโทรลเลอร์เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้คองโทรลเลอร์ Hi-Fi Component จะแสดงข้อความ **Bluetooth Power On → Off** บนจอแสดงผล



ฟังก์ชันต่างๆ

TV SoundConnect

คุณสามารถฟังเสียงจากทีวีซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ SoundConnect ผ่าน Hi-Fi Component โดยใช้ฟังก์ชัน TV SoundConnect

กับทีวีซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ SoundConnect

ก่อนเปิดการทำงานฟังก์ชันนี้ โปรดแน่ใจว่าได้ตั้งค่าฟังก์ชัน SoundConnect หรือ SoundShare ที่ทีวีซัมซุงของคุณเป็น **On**

1. กดปุ่ม **TV SoundConnect** ของ Hi-Fi Component เพื่อแสดงข้อความ TV SOUNDCONNECT
WAIT → SEARCH → REQUEST
2. ตั้งค่า **Add New Device** เป็น **On** ในเมนูการตั้งค่า TV SoundConnect ของทีวี (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีสำหรับรายละเอียด)
3. เมื่อเชื่อมต่อ Hi-Fi กับทีวีแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ **[TV] Name → CONNECTED → TV** บนจอแสดงผลด้านหน้า
4. เสียงจากทีวีที่เชื่อมต่อจะดังขึ้นโดยผ่านทางระบบ Hi-Fi Component

| หมายเหตุ |

- คุณสมบัติ SoundConnect สามารถใช้งานได้บนทีวีซัมซุงบางรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2012 โปรดตรวจสอบว่าทีวีของคุณสนับสนุนฟังก์ชัน SoundShare หรือ SoundConnect หรือไม่ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวี)
- หากคุณถอดปลั๊ก Hi-Fi Component ออก การเชื่อมต่อ TV SoundConnect จะสิ้นสุดลงทันที หากต้องการสร้างการเชื่อมต่อใหม่ เสียบปลั๊ก Hi-Fi Component เข้ากับเต้ารับ แล้วตั้งค่าการเชื่อมต่อ TV SoundConnect อีกครั้ง
- สามารถเชื่อมต่อ Hi-Fi Component กับทีวีผ่าน TV SoundConnect ได้เพียงครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
- หากต้องการเชื่อมต่อกับทีวีอีกเครื่องหนึ่งในโหมด TV Soundconnect ให้กดปุ่ม **▶** นานกว่า 5 วินาที จากนั้นเชื่อมต่อกับทีวีอีกเครื่องหนึ่งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านบน

การตัดการเชื่อมต่อทีวีจาก Hi-Fi Component

คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อทีวีจาก Hi-Fi Component ได้

สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวี

- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ Hi-Fi Component จากทีวี Hi-Fi Component จะแสดงข้อความ **DISCONNECTED → REQUEST** บนจอแสดงผล

การตัดการเชื่อมต่อ Hi-Fi Component จากทีวี

กดปุ่มโหมดอื่นบนแผงด้านหน้าของ Hi-Fi เพื่อสลับจากโหมด TV SoundConnect เป็นโหมดอื่นหรือปิด Hi-Fi Component อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อปัจจุบันจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

| หมายเหตุ |

- ทีวีที่เชื่อมต่อแล้วจะรอการตอบสนองจาก Hi-Fi Component ลักครู่ ก่อนตัดการเชื่อมต่อ (เวลาในการตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น)
- การเชื่อมต่ออาจหลุดหรือเสียงอาจขาด หากระยะห่างระหว่างทีวีและ Hi-Fi Component มากกว่า 6.5 ฟุต (2 ม.)
- การไม่เสถียรในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายอาจส่งผลให้การเชื่อมต่อหลุดหรือเสียงขาด
- Hi-Fi Component จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 25 นาทีโดยไม่มีการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

การใช้ My Karaoke

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันคาราโอเกะส่วนตัวในการร้องเพลงกับแทร็คที่คุณโปรดปรานบนแผ่น CD และ USB

1. เชื่อมต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบไมโครโฟนที่ด้านหลังตัวเครื่อง
 - หากปลั๊กไมโครโฟนของคุณมีขนาดเล็กกว่าช่องเสียบไมโครโฟนขนาด 6.3 มม. คุณจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์-หัวต่อ (ไม่ได้นำมา) เพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์



- ขั้นตอนแรก ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์-หัวต่อ กับช่องเสียบไมโครโฟนที่ด้านหน้าตัวเครื่อง
- ขั้นตอนที่สอง ให้เชื่อมต่อไมโครโฟน (ด้วยช่องเสียบขนาดใหญ่กว่า) กับอะแดปเตอร์-หัวต่อ

2. ใช้ ปุ่มหมุน **MIC VOL** บนเครื่องหลักหรือปุ่ม **MIC VOL-**, + บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน

3. กดปุ่ม **MY KARAOKE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อลดเสียงรบกวน หากต้องการ แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

MY KARAOKE ON → MY KARAOKE OFF

- หากคุณได้ยินเสียงผิดปกติ (เสียงแหลมหรือเสียงหอน) ขณะเล่นคุณสมบัติคาราโอเกะ ให้เลื่อนไมโครโฟนออกจากลำโพง หรือลดระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงลำโพง อย่าเสียบไมโครโฟนไปที่ลำโพง
- ไมโครโฟนไม่ทำงานในโหมด **AUX** และ **TUNER**
- สำหรับการ My Karaoke โหมดนี้จะทำงานสำหรับการเล่น CD/MP3, USB เท่านั้น และโหมดนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่เปิดใช้งานโหมดเครื่องรับวิทยุ, Bluetooth, AUX และการเชื่อมต่อเสียงทีวี
- MY KARAOKE สามารถใช้งานได้เมื่อไมโครโฟนถูกตัดการเชื่อมต่อจาก Hi-Fi component
- เมื่อคุณปิดคาราโอเกะส่วนตัว การตั้งค่าคาราโอเกะส่วนตัวทั้งหมดจะหายไป

ฟังก์ชันการเปลี่ยนอัตโนมัติ

คุณสามารถเล่นต่อเนื่องระหว่างแผ่นดิสก์กับ USB ได้

1. กดปุ่ม **AUTO CHANGE** เพื่อเลือกโหมดแล้วกด  เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่คุณเลือกไว้

- หากไม่ได้ตั้งค่าเล่นรายการส่วนตัวใน CD/USB

AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ALL

- หากตั้งค่าเล่นรายการส่วนตัวใน CD/USB

AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ALL → AUTO CHANGE MY LIST

• เมื่อโหมด **AUTO CHANGE** ถูกตั้งเป็น **"ALL"**

- เพลงจะเล่นบน **DISC → USB1 → USB2** อย่างต่อเนื่อง

- เมื่อโหมดเปลี่ยนอัตโนมัติเป็น **"MY LIST"** Hi-Fi Component จะเล่นแทร็คในรายการของฉันทจาก DISC, USB1 และ USB2 อย่างต่อเนื่อง

- หากคุณกดปุ่ม **POWER** ปุ่มเปลี่ยนฟังก์ชันหรือปุ่ม **OPEN/CLOSE** ฟังก์ชัน **AUTO CHANGE** จะสลับเป็นโหมด **"OFF"** โดยอัตโนมัติ

- ปุ่ม **REPEAT** ไม่ทำงานและเปลี่ยนเป็น **OFF** อัตโนมัติ

• ขณะที่ USB กำลังเล่น หากคุณตัดการเชื่อมต่อ USB ฟังก์ชัน **AUTO CHANGE** จะสลับเข้าสู่โหมด **"OFF"** โดยอัตโนมัติ

• หากไม่มี USB1 ระบบจะข้ามไปที่ USB2

• เมื่อโหมดเปลี่ยนอัตโนมัติเป็น **"ALL/MY LIST"** ฟังก์ชันลบ รายการของฉันท และเล่นซ้ำ จะไม่ทำงาน และเครื่องจะแสดงข้อความ **"AUTO CHANGE ALL/MY LIST"**

• เมื่อ DISC สิ้นสุดการเล่น หากไม่มี USB 1 เครื่องจะเล่นเพลงจาก USB 2

• เมื่อ DISC สิ้นสุดการเล่น หากไม่มี USB 1 และ USB 2 เครื่องจะเล่นเพลงจากแผ่นดิสก์ต่อ


• เมื่อ USB 2 สิ้นสุดการเล่น หากไม่มี DISC เครื่องจะเล่นเพลงจาก USB 1

การฟังวิทยุ

การจัดเก็บสถานที่ที่คุณต้องการ

คุณสามารถจัดเก็บได้สูงสุด: สถานี FM 15 สถานี

1. เลือก **FM** โดยการกดปุ่ม **TUNER**

2. หากต้องการค้นหาสถานี กดปุ่ม **TUNING MODE** บนรีโมทคอนโทรล หรือปุ่ม  บนตัวเครื่องหนึ่งครั้งขึ้นไปจนกว่าข้อความ **MANUAL** จะปรากฏขึ้น



ฟังก์ชันต่างๆ

- กดปุ่ม **MO/ST** เพื่อสลับระหว่างสเตอริโอและโมโน
 - ในพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดี ให้เลือก **MONO** เพื่อการรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลื่นรบกวน
 - ใช้ได้กับการฟังสถานีวิทยุ FM เท่านั้น
- ค้นหาสถานีตาม:
 - การกดปุ่ม **TUNING** หรือ \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เพื่อค้นหาสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ
- หากคุณไม่ต้องการจัดเก็บสถานีวิทยุที่พบ ให้กลับไปขั้นตอนที่ 3 และค้นหาสถานีอื่น

หรือดำเนินการดังนี้:

- กดปุ่ม
 - หรือกดปุ่ม **TUNING** หรือ \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรมในโหมด **PRESET**
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งล่วงหน้า
- หากต้องการจัดเก็บความถี่วิทยุอื่นๆ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอน 4 ถึง 5

หมายเหตุ |

ในโหมดเครื่องรับวิทยุ

- ในโหมด **MANUAL** คุณสามารถใช้ปุ่ม หรือ
- ในโหมด **PRESET** คุณสามารถใช้ปุ่ม หรือ บนตัวเครื่องเพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้

การเลือกสถานีที่จัดเก็บไว้

ในการฟังวิทยุที่จัดเก็บไว้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- เลือก **FM** โดยการกดปุ่ม **TUNER** บนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล
- กดปุ่ม **TUNING MODE** บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม บนตัวเครื่องหนึ่งครั้งขึ้นไปจนกว่าข้อความ "**PRESET**" จะปรากฏขึ้น

- กดปุ่ม **MEMORY** บนตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล เมื่อสถานีที่ต้องการปรากฏขึ้นและสถานีที่จัดเก็บจะปรากฏขึ้นตามมา
- กดปุ่ม บนตัวเครื่องหรือ **TUNING** หรือ \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกหมายเลขค่าตั้งล่วงหน้าหรือคุณสามารถใช้ปุ่ม **TUNING** หรือ \wedge/\vee เพื่อเลือกสถานีที่จัดเก็บ

ฟังก์ชันตั้งเวลา

การตั้งนาฬิกา

ในแต่ละขั้นตอน คุณจะมีเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ต้องการ หากเกินเวลาที่กำหนด คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง







- กดปุ่ม **TIMER SET** บนรีโมทคอนโทรลสองครั้งข้อความ "**CLOCK SET**" จะปรากฏขึ้น
- กดปุ่ม บนรีโมทคอนโทรล, ค่าชั่วโมงจะกะพริบ
 - การเพิ่มชั่วโมง: \wedge
 - การลดชั่วโมง: \vee
- เมื่อค่าชั่วโมงที่ถูกต้องปรากฏ ให้กดปุ่ม จากนั้น ค่านาทีจะกะพริบ
 - การเพิ่มนาที: \wedge
 - การลดนาที: \vee
- เมื่อค่านาทีที่ถูกต้องปรากฏ ให้กดปุ่ม จากนั้น ข้อความ "**TIMER PLAY SET**" จะปรากฏบนหน้าจอ


การตั้งเวลา






การตั้งเวลาจะช่วยให้คุณตั้งค่าลัดภักทให้เปิดหรือปิดเครื่องได้ตามเวลาที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ

- ก่อนการตั้งเวลา คุณควรตรวจสอบว่าเวลาปัจจุบันถูกต้องหรือไม่
- ในแต่ละขั้นตอน คุณจะมีเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ต้องการ หากเกินเวลาที่กำหนด คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
- หากคุณไม่ต้องการให้เครื่องเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติอีกต่อไป คุณต้องยกเลิกการตั้งเวลาด้วยการกดปุ่ม **TIMER ON/OFF**




ตัวอย่างเช่น : คุณต้องการถูกปลุกด้วยเสียงเพลงทุกเช้า

1. กดปุ่ม **TIMER SET** จนกระทั่งข้อความ **TIMER PLAY SET** ปรากฏ
2. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: **ON TIME** จะปรากฏครู่หนึ่ง คุณสามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องได้
3. ตั้งเวลาเปิดเครื่อง
 - a. กดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งชั่วโมง
 - b. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: คำนานาที่จะกะพริบ
 - c. กดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งค่านานาที่
 - d. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: **OFF TIME** จะปรากฏครู่หนึ่ง คุณสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้
4. ตั้งเวลาปิดเครื่อง
 - a. กดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งชั่วโมง
 - b. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: คำนานาที่จะกะพริบ
 - c. กดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งค่านานาที่
 - d. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: ข้อความ **VOLUME XX** จะปรากฏขึ้น โดยค่า **XX** คือระดับความดังของเสียงที่ได้ตั้งไว้
5. กดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับระดับเสียงและกดปุ่ม 
ผลลัพธ์: แหล่งสัญญาณที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
6. กดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ Hi-Fi Component จะเล่นเมื่อเปิด

หากคุณเลือก	คุณต้อง
FM (วิทยุ)	a. กดปุ่ม  a. เลือกสถานีที่ตั้งค่าล่วงหน้าโดยการกดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรล
CD (คอมแพคดิสก์)	ใส่คอมแพคดิสก์
USB1/USB2	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

7. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: ข้อความ **TIMER REC SET** (คุณต้องการบันทึกหรือไม่) จะปรากฏขึ้น
8. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: ข้อความ **REC SET YES/NO** จะปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุ่ม \wedge/\vee บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก **REC YES** หรือ **REC NO** แล้วกดปุ่ม 
 - 1) หากคุณเลือก **REC NO** ระบบจะยกเลิกการบันทึกการตั้งเวลาค้นหาคลื่นและการบันทึกการตั้งเวลาค้นหาคลื่นที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน โปรดทราบว่าทางเลือก **REC NO** จะไม่ยกเลิกการตั้งค่าการตั้งเวลา
 - 2) หากคุณเลือก **REC YES** ระบบจะยกเลิกการบันทึกการตั้งเวลาค้นหาคลื่น ม่ว่าคุณจะตั้งค่าการบันทึกการตั้งเวลาค้นหาคลื่นแล้วก็ตาม
- c. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: **ON TIME** จะปรากฏครู่หนึ่ง คุณสามารถตั้งเวลาเปิดการบันทึกตั้งเวลาค้นหาคลื่นได้
- d. กดปุ่ม 
ผลลัพธ์: **OFF TIME** จะปรากฏครู่หนึ่ง คุณสามารถตั้งเวลาปิดการบันทึกตั้งเวลาค้นหาคลื่นได้

หมายเหตุ |

-  เวลาเปิด/ปิดของการบันทึกการตั้งเวลาค้นหาคลื่นอาจแตกต่างจากเวลาเปิด/ปิดของการตั้งเวลา
-  หากเวลาเปิดและปิดการตั้งเวลาเป็นเวลาเดียวกัน จะปรากฏข้อความ **ERROR** ขึ้น
-  หากเวลาการเปิดหรือปิดเครื่องเป็นเวลาเดียวกัน เวลาการบันทึกการตั้งเวลา จะใช้ได้เฉพาะเวลาเปิดหรือปิดเครื่องเท่านั้น และเครื่องจะไม่ใช้การบันทึกการตั้งเวลา

ฟังก์ชันต่างๆ

- ❏ หากเปิดการตั้งเวลาอัตโนมัติ อาจจำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการเปิดทำงานฟังก์ชัน CD หรือ USB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ (หรืออุปกรณ์) ดังนั้นคุณจึงควรเลือกฟังก์ชันเครื่องรับวิทยุแทน
- ❏ หากคุณเลือกโหมด CD หรือ USB เมื่อไม่มีแผ่นดิสก์หรือไม่มี USB ในผลิตภัณฑ์ เครื่องจะเปลี่ยนเป็น TUNER โดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการตั้งเวลา

หลังจากตั้งเวลาแล้ว ระบบจะเริ่มโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบเริ่มการทำงาน ข้อความ **TIMER ON** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หากคุณไม่ต้องการใช้การตั้งเวลาอีกต่อไป คุณต้องยกเลิกการตั้งเวลา

- ที่ปุ่ม **TIMER ON/OFF** คุณสามารถเลือก เปิด/ปิดการตั้งเวลา

| หมายเหตุ |

- ❏ เมื่อคุณเลือกโหมด **TIMER OFF** ฟังก์ชัน **TIMER RECORDING** และ **TIME** จะไม่ทำงาน

การตั้งค่าการพักเครื่อง

ปุ่ม **SLEEP** บนรีโมทคอนโทรลใช้สำหรับตั้งค่าโหมดพักเครื่อง

1. การกดปุ่ม **SLEEP** จะสลับไปยังการตั้งค่าเวลาด้านล่าง
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF
2. ระบบจะนับเวลาเป็นนาทีและเวลาที่เหลือจะปรากฏบนหน้าจอ
3. หากยกเลิก โหมดพักเครื่องจะสลับไปยังโหมด **"OFF"**

ฟังก์ชันการบันทึก

การบันทึกขั้นพื้นฐาน

คุณสามารถบันทึกเสียงของ CD, USB, วิทยุ หรือแหล่งสัญญาณภายนอกในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ได้

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ที่คุณต้องการบันทึกใน USB (➡ **REC**) บนเครื่องของคุณสามารถใช้ช่องเสียบ USB 2 ได้

2. เล่นแผ่นดิสก์หรือ USB ปรับความถี่วิทยุ หรือเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณภายนอกกับเครื่องของคุณ

CD

- กดปุ่ม **CD** บนเครื่องเพื่อเลือกฟังก์ชัน CD
- ค่อยๆ ใส่แผ่น CD ในช่องใส่ดิสก์
- ใช้ปุ่มเลือก CD (⏮ หรือ ⏭) เพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ

TUNER

- เลือก **FM** โดยกดปุ่ม **TUNER**
- เลือกความถี่วิทยุที่คุณต้องการบันทึก

USB 1 (อุปกรณ์บันทึกอยู่บน USB 2)

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกกับช่องเสียบ USB 1
- กดปุ่ม **USB1** เพื่อเลือก USB 1
- เล่นเพลงจาก USB 1

แหล่งสัญญาณภายนอก

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3 กับตัวเครื่อง
 - กดปุ่ม **AUX 1/2** บนตัวเครื่องเพื่อเลือก **AUX IN 1** หรือ **AUX IN 2**
 - เล่นเพลงจากอุปกรณ์ภายนอก
3. กดปุ่ม **USB REC** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มต้นการบันทึก

CD

- การบันทึก CD จะเริ่มต้นและข้อความ **"TRACK RECORD"** และหมายเลขแทร็คปัจจุบันจะปรากฏบนจอแสดงผลสลับกัน
- หากคุณต้องการบันทึกแทร็คทั้งหมดบนแผ่นดิสก์ กดปุ่ม **USB REC** ค้างไว้ ข้อความ **"FULL CD RECORD"** จะปรากฏขึ้น

วิทยุ

- ข้อความ **"TUNER RECORD"** จะปรากฏขึ้น และการบันทึกจะเริ่มขึ้น

CD-ROM/USB

- ข้อความ **"FILE COPY"** จะแสดงขึ้นและการคัดลอกจะเริ่มขึ้น
- คุณยังสามารถคัดลอกไฟล์เดอร์ที่มีไฟล์ MP3/WMA ไปยังอุปกรณ์บน USB 2 กดปุ่ม **USB REC** ค้างไว้ ขณะที่ระบบเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA ที่อยู่ในไฟล์เดอร์ ระบบของคุณจะแสดงข้อความ **"FOLDER COPY"** และจะบันทึกไฟล์ทั้งหมดในไฟล์เดอร์ดังกล่าว
- เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้น ข้อความ **"STOP"** จะปรากฏขึ้น
- หากมีไฟล์ที่มีชื่อเหมือนกับบนอุปกรณ์ USB 2 ข้อความ **"FILE ALREADY EXISTS"** จะปรากฏขึ้น และฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิก
- หากไม่โครโฟนเชื่อมต่อกับเครื่องหลัก และคุณกดปุ่ม **USB REC** ไฟล์ mp3 ที่กำลังเล่นอยู่และเสียงจากไมโครโฟนจะถูกบันทึกลงบนอุปกรณ์ USB2
- กดปุ่ม **USB REC** นานหนึ่งวินาทีเพื่อเริ่มฟังก์ชัน FILE COPY กดปุ่ม **USB REC** ค้างไว้สักครู่เพื่อเริ่มฟังก์ชัน FOLDER COPY

แหล่งสัญญาณภายนอก

- ข้อความ **"AUX RECORD"** จะปรากฏขึ้นและการบันทึกจะเริ่มขึ้น

CD/USB1(MP3) & MIC

- ข้อความ **"MP3 RECORD"** จะปรากฏขึ้นและการบันทึกจะเริ่มขึ้น
4. หากต้องการหยุดการบันทึก กดปุ่ม  แล้วสร้างและบันทึกเป็นไฟล์ MP3 โดยอัตโนมัติ

5. ภายหลังการบันทึก ไดเรกทอรีชื่อ **"RECORDING(DISCxxxx)"**(FULL CD RECORDING), **"RECORDING"**(TRACK RECORDING), **"CD COPY"** (CD-ROM/USB), **"TUNER RECORDING"**, **"AUX RECORDING"** หรือ **"MP3 RECORDING"** จะถูกสร้างขึ้นในอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ |

- ไฟล์ WMA/MP2 สามารถคัดลอกเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกได้
- ห้ามถอดการเชื่อมต่อสาย USB หรือสายไฟ AC ในระหว่างการบันทึก เนื่องจากอาจทำให้ไฟล์เสียหาย
- หากคุณปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ในระหว่างการบันทึก เครื่องจะปิดและคุณจะไม่สามารถลบไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ ในกรณีนี้ โปรดเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพีซีและสำรองข้อมูล USB บนเครื่องพีซีก่อน จากนั้นจึงฟอร์แมตอุปกรณ์ USB
- เมื่อหน่วยความจำ USB ไม่เพียงพอ จะปรากฏข้อความ **"NOT ENOUGH MEMORY"**
- การบันทึกจะทำงานหากอุปกรณ์ USB หรือ HDD ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT (ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS)
- เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันค้นหาด้วยความเร็วสูงบน CD การบันทึก CD จะไม่ทำงาน
- บางครั้งเวลาในการบันทึกอาจนานขึ้นสำหรับอุปกรณ์ USB บางประเภท
- ในโหมดรายการส่วนตัว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการบันทึก
- เมื่อฟังก์ชันการบันทึกทำงาน ฟังก์ชัน EQ และ GIGA PARTY จะปิดและไม่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
- ระหว่างการบันทึก CD ฟังก์ชัน REPEAT จะปิดและไม่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
- หากคุณใช้ฟังก์ชันไมโครโฟนระหว่างการบันทึก CD เสียงจากไมโครโฟนจะถูกบันทึก

ฟังก์ชันต่างๆ

- ❖ คุณไม่สามารถบันทึกวิทยุขณะค้นหาหรือไม่มี ความถี่ในโหมดค้นหาคลื่น
- ❖ โปรดทราบว่า การตั้งค่าระดับสัญญาณเข้าดังเกิน ไปขณะบันทึกเพลงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง ช่องสัญญาณ AUX และ USB อาจทำให้มีสัญญาณ รบกวนในการบันทึก ในกรณีนี้ ให้ลดระดับเสียง อุปกรณ์ภายนอก
- ❖ เวลาสูงสุดในการบันทึก TUNER/AUX คือ 5 ชั่วโมง
- ❖ หาก USB2 ไม่มีอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ และคุณ กดปุ่ม USB REC ข้อความ "USB2 NOT READY" จะแสดงขึ้น

ความเร็วในการบันทึก

คุณสามารถเลือกความเร็วในการบันทึกก่อนการบันทึก ระหว่างที่อยู่ในโหมด CDDA แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม **REC SPEED** บนรีโมทคอนโทรล ความเร็วในการ บันทึกจะเปลี่ยนไปดังนี้:

NORMAL SPEED RECORD → HIGH SPEED RECORD

- เมื่อคุณบันทึกจากเครื่องรับวิทยุหรือแหล่งสัญญาณ ภายนอก คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วในการ บันทึกได้
- หากคุณเลือก HIGH SPEED RECORD จะไม่มีเสียง ระหว่างการบันทึก
- หากคุณเชื่อมต่อไมโครโฟน คุณจะมีเพียงโหมด ความเร็วในการบันทึกเพียงโหมดเดียว: NORMAL SPEED RECORD
- ระหว่างการบันทึก หากคุณตัดการเชื่อมต่อ ไมโครโฟน การบันทึกจะหยุดทำงาน หากคุณเชื่อมต่อ ไมโครโฟนอีกครั้ง การบันทึกจะไม่เริ่มต้นใหม่

| หมายเหตุ |

- ❖ แม้เมื่อตั้งค่า HIGH SPEED RECORD การบันทึก อาจไม่มีความเร็วเพิ่มขึ้น 4 เท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB

เอฟเฟกต์เสียงพิเศษ

การเลือกโหมด PRESET EQ

ระบบ Hi-Fi Component ให้การตั้งค่าอีควอไลเซอร์ที่ ปรับให้เหมาะสมสำหรับเพลงบางประเภท

1. กดปุ่ม **PRESET EQ**
แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม **PRESET EQ** ซ้ำๆ หรือ กดปุ่ม **PRESET EQ** แล้วเปิดส่วนควบคุมหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่อง โหมดจะ เปลี่ยนแปลงดังนี้:

HIP HOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → ELECTRONIC → FLAT → ARABIC MUSIC → PERSIAN MUSIC → GENGÉ → BONGO → RHUMBA → ESKISTA → AFROPOP1 → AFROPOP2 → INDIAN POP → PARTY → POP

2. หลังจากเลือกโหมดที่ต้องการ ใช้การปรับหมุน สำหรับ **80Hz, 200Hz, 800Hz, 2kHz และ 8kHz** แต่ละระดับเพื่อปรับ EQ
3. หลังจากปรับคลื่นความถี่ที่คุณต้องการภายใน EQ ที่ตั้งค่าล่วงหน้า กดปุ่ม **MEMORY** เพื่อแสดง ข้อความ "**SAVE TO USER EQ**" จากนั้น EQ ที่ ปรับจะถูกบันทึกเป็น EQ ของผู้ใช้

| หมายเหตุ |

- ❖ ค่าของกำหนดค่า EQ เริ่มต้นคือ HIP HOP

การเลือกโหมด USER EQ

โหมด **USER EQ** แสดงคลื่นความถี่อีควอไลเซอร์ สูงสุด 5 คลื่นตามการตั้งค่าของผู้ใช้

1. ในการกำหนดค่า EQ ด้วยตนเอง กดปุ่ม **USER EQ** คุณสามารถปรับระดับด้วยตนเอง
2. ใช้การปรับหมุนสำหรับ **80Hz, 200Hz, 800Hz, 2kHz และ 8kHz** แต่ละระดับเพื่อ ปรับ EQ

| หมายเหตุ |

- ❖ ขณะที่ Hi-Fi Component กำลังบันทึก ฟังก์ชัน EQ จะปิดโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้งานได้
- ❖ หากไม่มีการกดปุ่มภายใน 8 วินาที การตั้งค่าของ คุณจะถูกยกเลิกและการตั้งค่าก่อนหน้านี้จะถูก บันทึกโดยอัตโนมัติ



- 🔊 โหมด **PRESET EQ** อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาค
- 🔊 เมื่อสลับไปยังโหมด EQ ที่ตั้งค่าล่วงหน้าโดยใช้ปุ่ม **PRESET EQ** โหมด EQ ที่เลือกจะเปิดทำงานหลังจาก 2 วินาที
- 🔊 คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ GIGA PARTY กับฟังก์ชัน FOOTBALL, EQ
- 🔊 หลังจากสลับไปยังโหมด EQ ที่ตั้งค่าล่วงหน้าโดยใช้ปุ่ม **PRESET EQ** หรือ 📺 หน้าจอ EQ จะหายไป

ฟังก์ชัน FOOTBALL MODE

โหมดฟุตบอลจะเพิ่มความสมจริงให้กับการถ่ายทอดกีฬา

1. กดปุ่ม **FOOTBALL MODE** บนตัวเครื่องหรือปุ่ม **FOOTBALL** บนรีโมทคอนโทรล แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
OFF → ANNOUNCER → STADIUM
2. ในการยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม **FOOTBALL MODE** บนตัวเครื่องหรือปุ่ม **FOOTBALL** บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าข้อความ "**OFF**" จะปรากฏขึ้น

ฟังก์ชัน GIGA PARTY

ฟังก์ชัน GIGA PARTY จะขยายเสียงเบสและให้เสียงเบสทรงพลังและสมจริงเพิ่มขึ้นสองเท่า

1. กดปุ่ม **GIGA PARTY** บนตัวเครื่องหลักหรือปุ่ม **GIGA** บนรีโมทคอนโทรล แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
GIGA PARTY ON → GIGA PARTY OFF
2. ในการยกเลิกฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม **GIGA PARTY** บนตัวเครื่องหรือปุ่ม **GIGA** บนรีโมทคอนโทรลจนกว่าข้อความ "**GIGA PARTY OFF**" จะปรากฏขึ้น

ฟังก์ชัน BEAT WAVING

คุณสามารถสลับโหมด ไฟ LED ลำโพง เป็นค่าที่คุณต้องการ

1. กดปุ่ม **BEAT WAVING** บนผลิตภัณฑ์หรือบนรีโมทคอนโทรล แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

STARDUST → EMERALD MOON → SOLAR BOMB → SHOOTING STAR → STAR → PARTY 1 → PARTY 2 → FUN 1 → FUN 2 → PURE → FRESH → LOVE → JOY → SUNSET → SUNRISE → NATURE 1 → NATURE 2 → WAVE 1 → WAVE 2 → AURORA → OFF

2. หากคุณเลือก **GIGA PARTY ON** ที่โหมด GIGA PARTY
 - 1) หากไม่ได้ตั้งค่า BEAT WAVING ไว้ที่โหมด STARDUST, EMERALD MOON, SOLAR BOMB, SHOOTING STAR หรือ STAR เครื่องจะสลับไปที่โหมดใดโหมดหนึ่งโดยอัตโนมัติในแบบสุ่ม
 - 2) หากเลือก BEAT WAVING เป็นหนึ่งใน 5 โหมดที่แสดงรายการ โหมดนี้จะถูกจัดเก็บไว้
 - 3) คุณสามารถเลือกโหมดทั่วไปอื่นโดยการกดปุ่ม **BEAT WAVING**

|หมายเหตุ|

- 🔊 หากคุณเลือก **BEAT WAVING OFF** ไฟ LED ทั้งหมดของลำโพงจะปิด

ฟังก์ชัน DJ BEAT

ฟังก์ชัน DJ Beat ทำให้คุณสามารถเปิดฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียง DJ Beat ระดับของเอฟเฟกต์แต่ละรายการสามารถปรับได้
กดปุ่ม **DJ BEAT** บนรีโมทคอนโทรลหรือบนตัวเครื่องแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

|ข้อสำคัญ|

- 🔊 คุณสามารถตั้งค่าแต่ละฟังก์ชันใน DJ Beat จาก -15 ถึง +15 โดยการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดคือ 0



ฟังก์ชันต่างๆ

- **FLANGER** : สร้างการสั่นสะเทือนที่เทียบเท่ากับการขึ้น/ลงของเครื่องบินเจ็ต
- **CHORUS** : สร้างเอฟเฟกต์ที่คล้ายคลึงกับเสียงร้องเพลงคอรัส
- **WAHWAH** : จะมีเสียงคล้ายกับเสียง "Wah~ Wah~"
- **TREMOLO** : เพิ่มและลดระดับเสียงซ้ำๆ อย่างรวดเร็ว
- **FUZZ** : บิดเสียงดั้งเดิมให้หนักแน่นและกระด้างกว่าเดิม
- **PHASER** : เปลี่ยนเสียงดั้งเดิมจากชุดใส่เป็นทึบ
- **SLAPBACK** : สร้างเอฟเฟกต์ของเสียงสะท้อนกลับหลังจากเสียงดั้งเดิม
- **DJ BEAT OFF** : ปิดฟังก์ชันนี้

|หมายเหตุ|

- ☞ คุณสามารถควบคุมความเข้มของเอฟเฟกต์ด้วยปุ่ม **FOLDER -, +**
- ☞ ในกรรยกเล็กเอฟเฟกต์ กดปุ่มเอฟเฟกต์อีกครั้ง
- ☞ คุณยังสามารถควบคุมเอฟเฟกต์โดยใช้ปุ่ม **EFFECT-, +** บนรีโมทคอนโทรล
- ☞ ใช้ปุ่ม **FOLDER -, +** เพื่อควบคุมความเข้มของเอฟเฟกต์ที่เปิดใช้งานล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดการทำงานเอฟเฟกต์ WahWah จากนั้นเลือกเอฟเฟกต์ Panning ปุ่ม **FOLDER -, +** จะทำหน้าที่ควบคุมเอฟเฟกต์ Panning
- ☞ สำหรับการควบคุมความเข้มของเอฟเฟกต์ที่คุณใช้ครั้งแรก กดปุ่มเอฟเฟกต์ที่คุณใช้ล่าสุดเพื่อปิด จากนั้น คุณสามารถใช้ปุ่ม **FOLDER -, +** เพื่อควบคุมความเข้มของเอฟเฟกต์แรก

ฟังก์ชัน +PANNING

เพิ่มสัญญาณเสียงออกของลำโพงซ้ายและขวาตามลำดับ และกำหนดให้เสียงเคลื่อนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง

|หมายเหตุ|

- ☞ หากต้องการนำเอฟเฟกต์ **PANNING** ไปใช้กับเอฟเฟกต์อื่น กดปุ่ม **+PANNING** เมื่อเอฟเฟกต์อื่นทำงานอยู่หรือกดปุ่มเอฟเฟกต์อื่น เมื่อเอฟเฟกต์ **PANNING** ทำงานอยู่

ฟังก์ชัน NON-STOP MUSIC RELAY

ฟังก์ชัน NON-STOP MUSIC RELAY จะเล่นเพลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างแทร็ค/ไฟล์ หากมีไฟล์ mp3 จำนวน 2 ไฟล์ ระบบจะข้ามไปที่ตำแหน่งวินาทีที่ 10 นับจากจุดเริ่มต้นของไฟล์ถัดไป เมื่อแทร็คก่อนหน้านี้เล่นถึงวินาทีที่ 10 ก่อนที่จะสิ้นสุดแทร็ค กดปุ่ม **NON-STOP MUSIC RELAY** บนผลิตภัณฑ์หรือปุ่ม **NON-STOP RELAY** บนรีโมทคอนโทรลแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โหมดจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

NON-STOP RELAY ON → NON-STOP RELAY OFF

|หมายเหตุ|

- ☞ ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้ระหว่างการเล่น CD/USB เท่านั้น

ฟังก์ชัน TEMPO

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงจังหวะขณะเล่นเพลง

1. ระหว่างการเล่น (CD-DA/MP3/WMA) กดปุ่ม **TEMPO** บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่อง
2. เลือกจังหวะที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม **EFFECT-, +** บนรีโมทคอนโทรลหรือ ปุ่มหมุน **VOLUME/SEARCH** บนตัวเครื่อง

|หมายเหตุ|

- ☞ คุณสามารถตั้งค่าแต่ละฟังก์ชันในจังหวะจาก -10 ถึง +10 โดยการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดคือ 0
- ☞ ฟังก์ชันจังหวะไม่ทำงานในโหมด Bluetooth, TV SoundConnect, เครื่องรับวิทยุ และ AUX
- ☞ เมื่อคุณปิดจังหวะ การตั้งค่าจังหวะทั้งหมดจะหายไป



ฟังก์ชัน BOOTING SOUND

เมื่อฟังก์ชันเสียงเปิดเครื่องเปิดใช้งาน Hi-Fi component ของคุณจะแสดงพลังเสียงของเครื่องเช่นเดียวกับเมื่อเปิดเครื่อง

1. กดปุ่ม **GIGA PARTY** ที่ผลิตภัณฑ์หรือปุ่ม **GIGA** ที่รีโมทคอนโทรลประมาณ 3 วินาที เมนู **BOOTING SOUND** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2. กดปุ่ม **GIGA PARTY** ที่ผลิตภัณฑ์หรือปุ่ม **GIGA** ที่รีโมทคอนโทรลประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิด **BOOTING SOUND**

ฟังก์ชัน PARTY BEAT

ฟังก์ชัน PARTY BEAT ให้เอฟเฟกต์เสียงเพอร์คัสชันโดยการไข่มือเคาะเบ้น ซึ่งจะให้เอฟเฟกต์เสียงมีชีวิตชีวาสมจริงตามไดนามิกส์เพอร์คัสชัน

1. กดปุ่ม **PARTY BEAT** บนตัวเครื่องเพื่อสลับระหว่าง **PARTY BEAT ON** หรือ **PARTY BEAT OFF**
แฟงแสดงผลแสดงสถานะ PARTY BEAT ปัจจุบันหากกดปุ่มนี้ครั้งแรก
2. เลือกเสียงเพอร์คัสชันโดยกดปุ่ม **PARTY SOUND ▶** หรือ **PARTY SOUND ◀** ระหว่าง **PARTY BEAT ON**

| ข้อควรระวัง |

- อย่าเคาะเบ้นด้วยสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากฝ่ามือของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหาย (เช่น ไม้ตีกลอง กระบอง ฯลฯ)
- ตรวจสอบระดับเสียงก่อนใช้เบ้น
- เสียงที่ตั้งขึ้นกะทันหันอาจทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก หรือสตรีมีครรภ์ตกใจ
- การเคาะเบ้นเพอร์คัสชันอย่างแรงอาจทำให้พื้นผิว CD ที่ใส่อยู่ในเครื่องเสียหาย หรืออาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

| หมายเหตุ |

- และเบ้นทรงกลมเบาๆ ด้วยมือเปล่า
- ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อระบบรับรู้ถึงการสั่นและการสัมผัสเท่านั้น
- การเคาะถี่เกินไปอาจทำให้เสียงกระตุกเป็นช่วงๆ

| การจัดการ |

- อย่าวางสิ่งต่างๆ บนเบ้นเพอร์คัสชัน (กาแฟ น้ำของเหลว) และทำให้พื้นผิวปราศจากฝุ่นเสมอ
- โปรดระวังอย่าทำให้เบ้นเปียก ขณะใช้งาน ขณะทำความสะอาด ใช้แปรงที่อ่อนนุ่มหรือผ้าขนหนูเปียก
- เพื่อป้องกันไม่ให้เบ้นเปียกอย่างเลื่อมสภาพหรือเปลี่ยนรูป หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิสูง หรือมีความชื้นสูงเกินไป

อัปเดตซอฟต์แวร์

Samsung อาจเสนอการอัปเดตสำหรับเฟิร์มแวร์ระบบของผลิตภัณฑ์ในอนาคต

หากมีการนำเสนอการอัปเดต คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีอัปเดตเฟิร์มแวร์เก็บไว้ กับพอร์ต USB บนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อัปเดตหลายไฟล์ คุณต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดไว้บนอุปกรณ์ USB และใช้ไฟล์ทั้งหมดอัปเดตเฟิร์มแวร์ในคราวเดียวกัน

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดต

- เลือกฟังก์ชัน USB เสียบอุปกรณ์ USB ที่มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ลงในพอร์ต USB บนเครื่องหลัก
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจทำงานไม่เหมาะสม หากไฟล์เสียงที่เครื่องสนับสนุนถูกจัดเก็บในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
- อย่าตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือถอดอุปกรณ์ USB ออก ขณะที่กำลังเรียกใช้การอัปเดต ตัวเครื่องหลักจะปิดอัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์
- หลังจากเสร็จสิ้นการอัปเดต การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าตั้งเดิมจากโรงงาน ขอแนะนำให้คุณจัดการตั้งค่าของคุณไว้ เพื่อให้สามารถตั้งใหม่ได้โดยง่ายหลังจากอัปเดตแล้ว
- หากไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ เราขอแนะนำให้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16/FAT32 และลองอีกครั้ง



ฟังก์ชันต่างๆ

- เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น เปิดเครื่องโดยไม่ให้มีแผ่นดิสก์ใส่ไว้ ข้อความ **"NO DISC"** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กดปุ่ม **STOP** บนเครื่องหลักค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 5 วินาที ข้อความ **"INITIAL"** จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและเครื่องจะปิด แสดงว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์
- ย่อไฟล์ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ NTFS เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
- อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
- หากไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ ฟังก์ชันส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำงานได้และข้อความ **"PLEASE UPDATE MPEG SW"** จะปรากฏบนหน้าจอ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้ง

ความสามารถใช้งานร่วมกันของดิสก์และรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนไฟล์สื่อที่มีความปลอดภัย (DRM)

แผ่นดิสก์ CD-R

- แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก (เครื่องบันทึกซีดีหรือพีซี) และสถานะของแผ่นดิสก์
- ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
อย่าใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที เนื่องจากอาจไม่สามารถเล่นได้
- อาจไม่สามารถเล่นสื่อ CD-RW (ที่เขียนซ้ำได้)
- สามารถเล่นแผ่น CD-R ที่ถูก "ปิด" อย่างเหมาะสมเท่านั้น ถ้าเซสชันถูกปิดแต่แผ่นดิสก์ยังเปิดอยู่ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

แผ่นดิสก์ MP3-CD

- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ MP3 ในรูปแบบ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
- ชื่อไฟล์ MP3 ไม่ควรมีการเว้นวรรคหรือตัวอักษรพิเศษ (. / = +)
- ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้วด้วยอัตราการบีบขนาด/ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps

- สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการเขียนแบบมัลติเซสชันที่ต่อเนื่องกันได้เท่านั้น ถ้ามีส่วนว่างในแผ่นดิสก์มัลติเซสชัน แผ่นดิสก์จะเล่นได้จนถึงส่วนที่ว่างเท่านั้น
- ถ้าไม่ได้ปิดแผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึ้นในการเริ่มเล่น และไฟล์ที่บันทึกไว้ทุกไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
- สำหรับไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) (เช่น ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสทั้งในแบบบีตเรตต่ำและบีตเรตสูง เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจจะบิดระหว่างการเล่น
- สามารถเล่นได้สูงสุด 999 ไฟล์ต่อซีดีหนึ่งแผ่น

รูปแบบเสียงที่สนับสนุน

นามสกุลไฟล์	Audio Codec	อัตราการสุ่มข้อมูล	บีตเรต
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

หมายเหตุ |

- ไม่สนับสนุน WMA Professional codec
- ตารางด้านบนแสดงอัตราการสุ่มและอัตราบีตที่สนับสนุน ระบบอาจเล่นไฟล์ที่มีรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่เหมาะสม

ภาคผนวก

การแก้ไขปัญหา

โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นี้ทำงานไม่เหมาะสม หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง หรือหากคำแนะนำดังกล่าวยังไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปิดเครื่อง ถอดสายไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ

อาการ	คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกได้	<ul style="list-style-type: none"> สายไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่ ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้ ทันทีเมื่อ กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว	<ul style="list-style-type: none"> คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่ เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มีเสียงออกมา	<ul style="list-style-type: none"> จะไม่มีเสียงในระหว่างการเล่นแบบรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเล่นแบบเคลื่อนไหวที่ละเอียด ลำโพงเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลำโพงถูกต้องหรือไม่ แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมที่กำหนดหรือไม่ แบตเตอรี่หมดหรือไม่
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน (ตัวอย่าง : ไฟตัวเครื่องดับ หรือปุ่มด้านหน้าเครื่องไม่ทำงาน หรือได้ยินเสียงผิดปกติ) ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติ	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม ■ (บนแผงด้านหน้า) ค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีโดยไม่มีแผ่นดิสก์ภายในเครื่อง ข้อความการเริ่มต้นใช้งานจะปรากฏบนหน้าจอ และเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต ทั้งนี้ อย่าใช้วิธีการนี้ หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้	<ul style="list-style-type: none"> สายอากาศเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ทั่วไป	น้ำหนัก	ตัวเครื่อง	8.3 กก.
		ลำโพง	30.6 กก. x 2
	ขนาด	ตัวเครื่อง	525 (ก) X 238 (ส) X 408 (ล)
		ลำโพง	561 (ก) X 752 (ส) X 503 (ล)
	ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน		5°C~35°C
ช่วงความชื้นขณะทำงาน		10 % ถึง 75 %	
เครื่องรับวิทยุ FM	อัตราส่วนสัญญาณ/คลื่นรบกวน		55 dB
	ความไวที่ใช้งานได้		10 dB
	ความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม		1 %
แผ่น CD	CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)		ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
			เวลาในการเล่นสูงสุด: 74 นาที
เครื่องขยายสัญญาณ	ลำโพงด้านหน้า		850W/CH (4Ω)
	ซับวูฟเฟอร์		850W/CH (4Ω)
	ช่วงความถี่		22Hz~20KHz
	อัตราส่วน S/N		65 dB
	การแยกช่องสัญญาณ		60 dB
	ความไวในการรับสัญญาณ		AUX IN1 1.2V, AUX IN2 2.0V

*: ข้อมูลจำเพาะตามตัวเลข

- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกำกับที่ติดกับตัวเครื่อง

คำประกาศโอเพ่น ซอร์ส

หากต้องการส่งข้อสงสัยและคำขอเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อทีมซัพพอร์ตทางอีเมล (oss.request@samsung.com)



ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือทั่วโลก

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG Customer Contact center

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	9612300300	
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support



AH68-02850F-00



AH68-02850F-00